BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Краткое руководство

F1SONIC PLUS

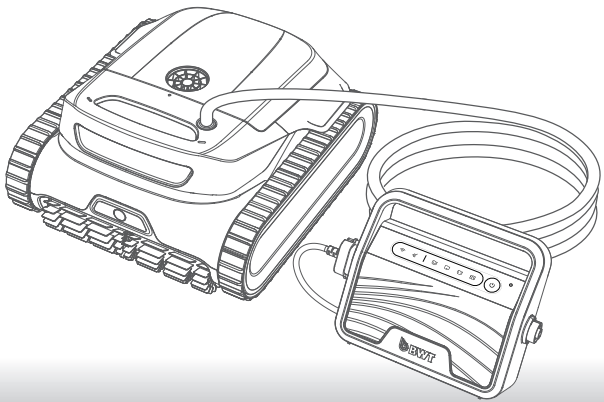

Хлор	pH	Темп.	NaCl	Глубина
2 ~ 4 ppm	7.2 ~ 7.6	5 ~ 35°C	макс. 4000 ppm	0.5 ~ 4 m

RU

Для получения полного руководства пользователя отсканируйте код

НЕ ВХОДИТЕ В БАССЕЙН, ПОКА РАБОТАЕТ РОБОТ

1. Скачайте приложение BWT Robotics

iOS **Android**

Регистрация или вход

- Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы включить робота.
- Чтобы сбросить настройки Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку питания на блоке питания не менее 8 секунд, пока индикатор Wi-Fi не начнёт снова мигать.
- Скачайте приложение BWT Robotics в вашем магазине приложений.
- Следуйте пошаговым инструкциям в приложении, чтобы настроить робота.

Примечание: Включите Bluetooth и разрешите использование геолокации, чтобы телефон обнаружил робота в процессе настройки (поддерживается только Wi-Fi 2,4 ГГц).

2. Размещение блока питания

Разместите блок питания на расстоянии не менее 3,6 м от бассейна и на высоте не менее 12 см над поверхностью земли.

Примечание: Блок питания защищён от брызг воды, но НЕ является водонепроницаемым. Используйте его только на сухой поверхности, вдали от прямых солнечных лучей, и не погружайте в воду.

3. Подключение блока питания



- Подключите плавающий кабель робота к блоку питания. Плотно вставьте разъём кабеля в порт блока питания.
- Подключите блок питания к электрической розетке, чтобы включить его.

4. Погружение робота в воду

- Размотайте плавающий кабель и вытяните длину, достаточную, чтобы он доставал через весь бассейн. Расправьте петли и перекручивания кабеля. Излишек кабеля держите за пределами бассейна, рядом с блоком питания.
- Поместите робота в бассейн и дайте ему опуститься на дно. Погрузите робота в воду перед началом работы.

5. Запуск робота

С помощью блока питания

- Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы включить или разбудить робота.
- Нажмите кратко, чтобы выбрать режим очистки и начать работу. Время работы по умолчанию — 2,5 часа.

С помощью приложения

- Приложение позволяет настраивать режимы очистки и время работы.
- Также можно задать еженедельное расписание для автоматической очистки.

6. Извлечение робота из воды

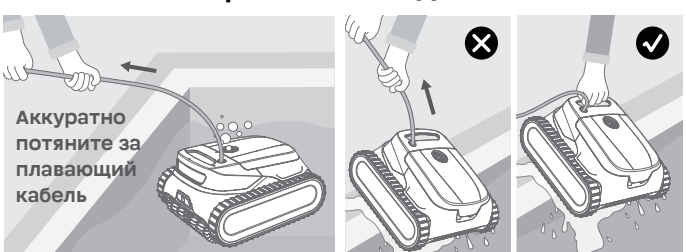

Робот автоматически причалит (переместится к краю бассейна) по завершении очистки. Чтобы извлечь робота из воды:

- Потяните за плавающий кабель, чтобы подтянуть робота на расстояние досягаемости ручки.
- Используйте ручку, чтобы поднять робота из воды.
- Держите робота вертикально, чтобы вода стекла.

Спецификация продукта	
Модель	F1SONIC PLUS
Масса робота с кабелем	11,6 кг
Масса робота	7,5 кг
Температура хранения	-5 ~ 35 °C
Длина кабеля	18 м
Глубин погружения	0,5 ~ 4 м
Температура воды	5 ~ 35 °C
Уровень pH	7,2 ~ 7,6
Концентрация соли	макс. 4000 ppm
Хлор	2 ~ 4 ppm
Водонепроницаемость	IP68
Спецификация блока питания	
Вход	100–240 В~, 47–63 Гц, 2 А
Выход	25 В⎓, 7,5 А, 187,5 Вт
Водонепроницаемость	IP65

7. Предупреждения и меры предосторожности

- Не используйте робота, если в бассейне находятся люди или посторонние предметы.
- Все детали должны заменяться только оригинальными деталями, поставляемыми авторизованным сервисным центром BWT.
- Электрическое подключение должно соответствовать местным и общегосударственным нормам электропроводки.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Эксплуатация робота вне воды может привести к немедленному серьёзному повреждению устройства и к потере гарантии.
- ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.